

## Inštalácia ovládačov pre čítačku čipových kariet Gemalto PC Twin Reader resp. USB Shell Token

Pre prácu s čipovou kartou Gemalto, či už v prevedení „full size“ karty resp. jej SIM verzie je potrebné mať nainštalovaný ovládač čítačky čipovej karty. Pokiaľ ste si spolu s čipovou kartou zakúpili aj čítačku čipových kariet v prevedení Gemalto PC Twin Reader resp. USB Shell Token, tak inštalácia ovládačov k čítačke je popísaná ďalej.

Inštalujte len v prípade, že Váš OS nepodporuje zakúpenú čítačku čipových kariet priamo svojimi ovládačmi.

### Inštalácia ovládačov

1. Otvorte si vo vašom internetovom prehliadači stránku <https://eidas.disig.sk/sk/kvalifikovane-certifikaty/podpora/qscd-zariadenia/gemalto/>
2. Po kliknutí na odkaz „**Čítačka GemPC Twin USB resp. USB Shell Token**“ sa Vám na obrazovke zobrazí okno „**Sťahovania Súborov/File Download**“. V okne kliknite na „**Uložiť/Save**“ a následne prosím vyberte cieľový adresár, kam sa majú dané súbory uložiť.


#### Čítačka GemPC Twin USB resp. USB Shell Token

Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2008R2, Windows 2012, Windows 2012R2, Windows 2016

Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token y




3. Po ukončení sťahovania sa presunete do adresára, kde ste si uložili sťahovaný súbor s názvom „**GemPcCCID\_4\_1\_4.exe**“.
4. Spustíte aplikáciu GemPcCCID\_4\_1\_4.exe

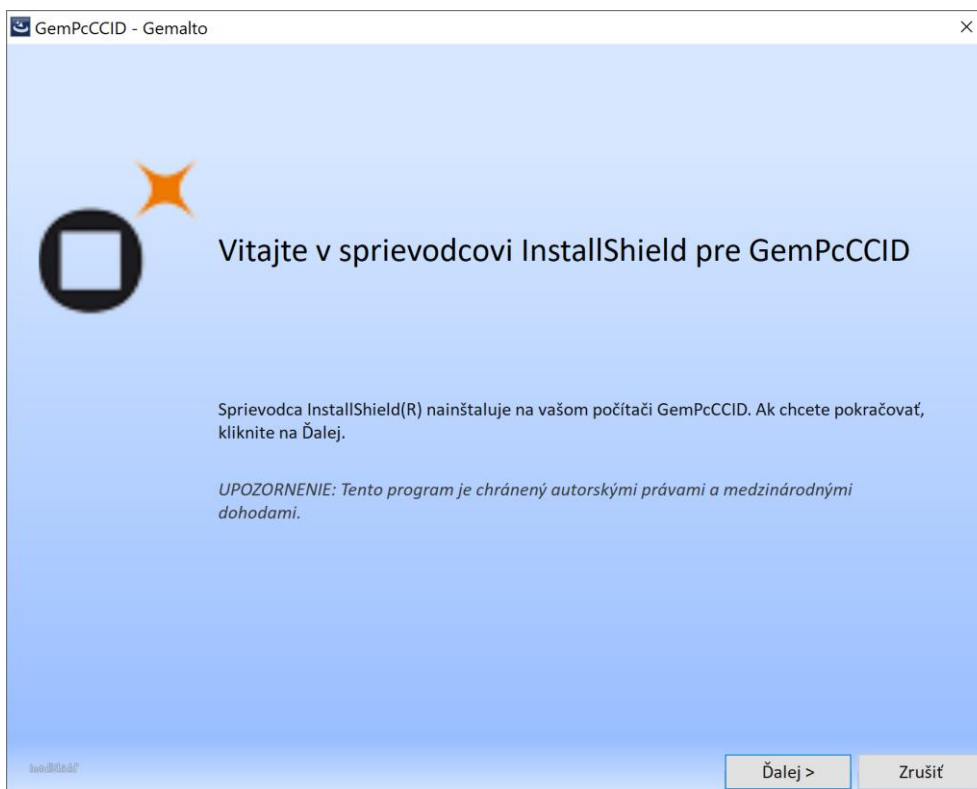


5. Pokračujte voľbou „Ďalej“

6. V okne s licenčnými podmienkami si tieto prečítajte a v prípade súhlasu zvolte „Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy“ a pokračujte voľbou „Ďalej“

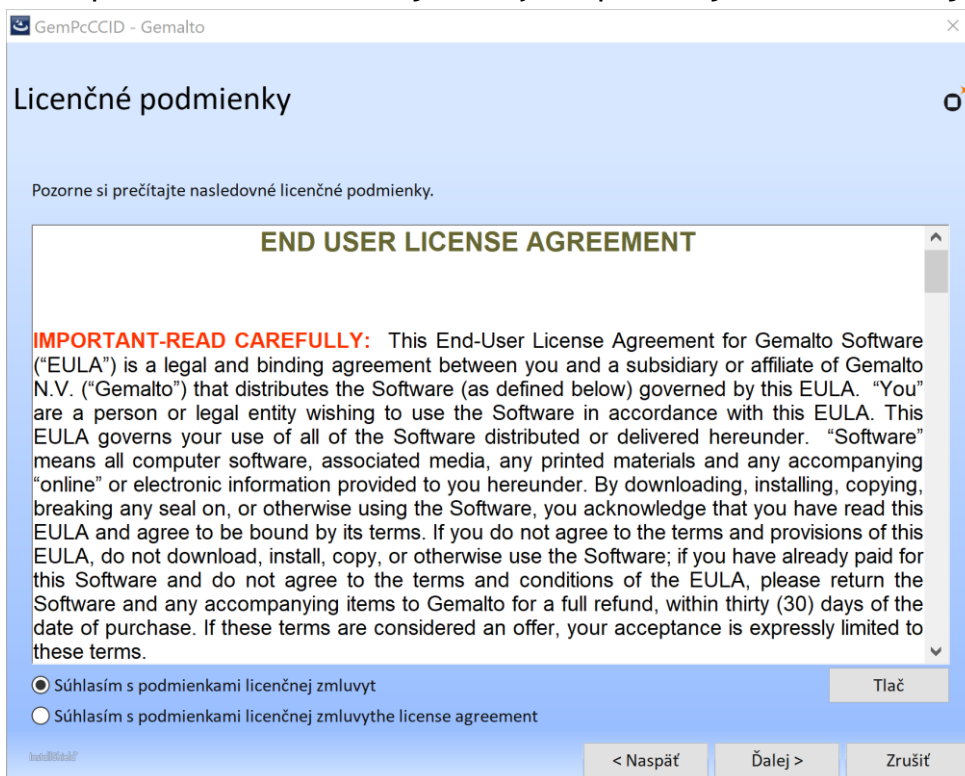

7. Na pokračovanie inštalácie kliknúť na „Ukončiť“

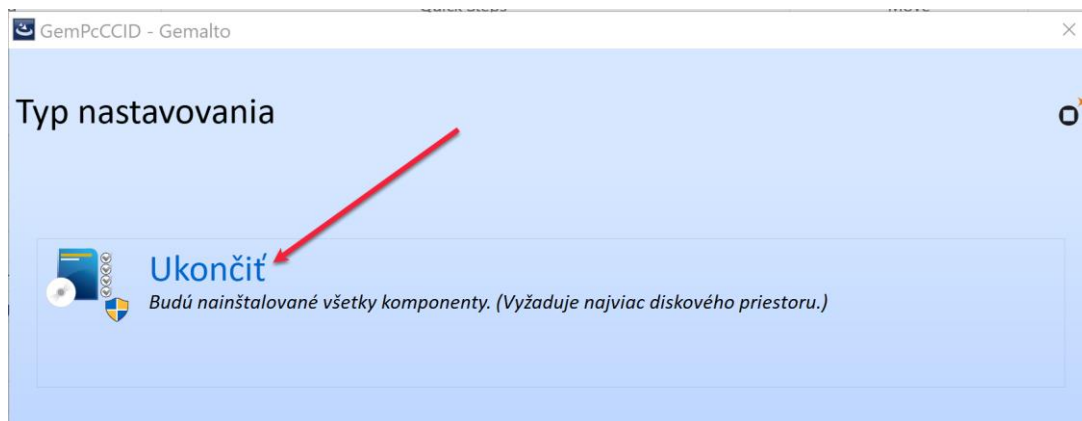

8. Po nainštalovaní ovládača sa zobrazí hlásenie o úspešnom ukončení inštalácie. Proces ukončíte voľbou „Ukončiť“.

